


UPOZORNĚNÍ: Prostudujte, prosím, důkladně tento manuál, obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace o omezeném ručení výrobce.

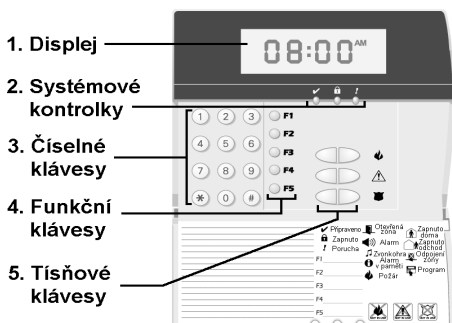

Klávesnice LCD5501Z INT zobrazuje stav systému na přehledném LCD displeji s předdefinovanými zprávami.

Tento návod popisuje základní vlastnosti klávesnice. Více podrobností o Vašem bezpečnostním systému najdete v *Uživatelském manuálu*.

POZNÁMKA: *Pravidelně systém testujte a vznikne-li porucha, nechte ji odstranit Vaším instalačním technikem.*

1. Displej



2. Systémové kontrolky

Kontrolka ✓ (Připraveno)

Jestliže svítí kontrolka ✓, je systém připraven k Zapnutí. Systém není připraven k Zapnutí dokud nesvítí kontrolka Připraveno.

Kontrolka 🗝️ (Zapnuto)

Jestliže svítí kontrolka 🗝️, je systém úspěšně Zapnut.

Kontrolka ! (Porucha)

Svítlí-li kontrolka !, stiskněte * 2 a prohlédněte si druh poruchy. Klávesnice signalizuje poruchy číslicemi 1-8 v horní části displeje. Ve Vašem *Uživatelském manuálu* najdete postup jak určit typ poruchy.

3. Číselné klávesy

Tyto klávesy se používají k zadávání přístupového kódu a k provádění systémových funkcí. Ukončení funkce a návrat do stavu ✓ (Připraveno) se provádí klávesou #. K výběru funkce použijte klávesu *.

4. Funkční klávesy

Váš instalační technik může naprogramovat funkční klávesy. Můžete je použít k aktivaci funkcí: Zapnutí doma, Zapnutí odchod, Zvonkohra, Reset senzoru, Rychlý odchod. (Váš instalační technik může naprogramovat i jiné funkce). K aktivaci nastavené funkce stiskněte příslušnou klávesu na dvě sekundy. Ve Vašem *Uživatelském manuálu* najdete více informací o možnostech nastavení funkčních kláves.

5. Tisňové klávesy

Stiskem klávesy 🔥 na dvě sekundy se vyšle hlášení o požáru. Stiskem klávesy ⚠️ na dvě sekundy se vyšle hlášení o stavu nouze. Stiskem klávesy 🗝️ na dvě sekundy se vyšle hlášení o stavu tísně.

POZNÁMKA: *Tisňové klávesy (Požár, Nouze, Tíseň) nebudou funkční, dokud je nenaprogramuje instalační technik. Jestliže klávesy jsou v provozu a instalační technik zapne hlasitou zpětnou vazbu, ozve se po dvousekundovém stisknutí klávesy potvrzovací pípnutí. Tím systém oznamuje provedení funkce a její odeslání.*

Používání klávesnice LCD5501Z INT

Klávesnice LCD5501Z INT pracuje podobně jako ostatní klávesnice zmiňované v *Uživatelském manuálu* systému. Zde také najdete informace o možnostech jejich individuálního nastavení.

Prohlížení otevřených zón

Před Zapnutím systému je třeba, aby všechny zóny byly uzavřené. Je-li některá ze zón otevřená, klávesnice zobrazí ikonu Otevřená

zóna a nesvítí kontrolka Připraveno. Chcete-li si prohlédnout otevřené zóny, stiskněte klávesu **#**. Před Zapnutím systém zavřete všechna okna a dveře a ujistěte se, že nikdo není v místech s pohybovými detektory.




Prohlížení zón v poplachu

Je-li některá ze zón v poplachu, zobrazí se ikona Alarm a na displeji bude rolovat seznam zón v poplachu.

Systémové funkce – stručný přehled

Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci.

POZNÁMKA: *Některé funkce nemusí být použité ve Vašem systému. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik.*

Funkce	postup
Zapnutí odchod	[přístupový kód], odchod dveřmi pro odchod NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Rychlé zapnutí	*0 (ve stavu Připraveno)
Zapnutí doma	[přístupový kód], bez odchodu NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Zapnutí (bez doby pro odchod)	*9 [přístupový kód]
Odpojení zón (bypass).....	*1 [dvojciferné číslo zóny], pro ukončení # .
Vypnutí.....	[přístupový kód]
Doba pro odchod je-li Zapnuto.....	*0 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Reset kouřových detektorů.....	*72 *0 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Programování přístupových kódů	viz kapitola "Programování přístupových kódů" v <i>Uživatelském manuálu</i> systému
Požár.....	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Nouze.....	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Tíseň.....	 stisk na dvě sekundy (je-li povolena)
Nastavení data a času	*6 [master kód] 1 , vložte aktuální čas (24 hodinový formát 00:00 – 23:59) a datum (měsíc den rok) celkem 10 číslic (hh mm MM DD RR)
Utišení požárního poplachu.....	#
Utišení bezpečnostního poplachu.....	[přístupový kód]
Automatická aktivace ZAP/VYP.....	*6 [master kód] 2
Zvonkohra ZAP/VYP	*4 NEBO stisk odpovídající funkční klávesy (je-li povolena)
Znovuzapojení odpojených zón	*1
Paměť poplachů.....	*3
Prohlížení poruch	*2 (Druh poruchy zobrazují číslice 1-8 v horní části displeje. V kapitole "Prohlížení poruch" v <i>Uživatelském manuálu</i> je seznam poruchových hlášení)