

Rychlá referenční příručka

Tento manuál je pro uživatele typu základní a pokročilí. Každý typ uživatelů může mít přístup k rozdílnému souboru funkcí. Symboly ✓ **Základní** a ✓ **Pokročilí** uvedené dále v titulku každého návodu zobrazují kteří uživatelé mají povolený přístup do jednotlivých funkcí.

Každý uživatel by měl přečíst všechny sekce s popisem funkcí, do kterých mají přístup. Všichni uživatelé by měli číst stránky i, a 1-2 pro důležité informace o bezpečnostním systému operace.

Používání funkcí

1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód pro vstup do hlavního menu

2. Nápověda klávesnice vás otázkami přivede k funkci, která vás zajímá. Více informací o jednotlivých funkcích naleznete v jednotlivých sekcích.
3. Stisknutím tlačítka **Ano** vyberete příslušnou funkci
Stisknutím tlačítka **Ne** dojde k přeskočení na další funkci
4. Opovězte **Ano** nebo **Ne** na každou otázku, dokud neopustíte sekci.

Zapamatujte si: Pokud si přejete vrátit se na úvodní text, stiskněte kdykoliv tlačítko **Zrušit**.

Pokud se při prohlídce seznamu položek na klávesnici zobrazí blikající znak > jsou k dispozici další informace. Použijte tlačítka **<** **>** k prohlížení všech položek v seznamu.

Hlavní menu:

Toto je uspořádání nabídek v hlavním menu. Více informací o každé nabídce získáte na vyznačené stránce. Uživatelé uvidí pouze ty nabídky, do kterých mají přístup.

Nabídka	Strana číslo
---------	--------------

**Přejete si
Zapnout bloky ?**

6

**Přejete si
Vypnout bloky ?**

10

**Přejete si
Odložit AutoZap**

15

Konec nabídek pro uživatele typu Základní

**Aktivovat
zámek ?**

16

**Přejete si
Reset zón ?**

16

Konec nabídek pro uživatele typu Pokročilí

**Konec seznamu
Listovat znovu ?**

Návrat na první nabídku stiskem **Ano**.
Návrat na úvodní text stiskem **Ne**.

Obsah

1. O Vašem bezpečnostním systému	
1.1 Používání manuálu	3
1.2 Seznámení s Vaším bezpečnostním systémem	3
1.3 Vzdálené monitorování	4
2. Zapnutí a vypnutí bloků	
2.1 Vložení přístupového kódu.....	5
2.2 Zapnout všechny Vaše bloky	6
2.3 Zapnutí pouze některého bloku.....	7
2.4 Zapnutí bloků – Zpráva ” Pokus selhal ”	8
2.5 Vypnout všechny Vaše bloky	10
2.6 Vypnutí pouze některého bloku.....	11
3. Utišení alarmu a kontrola poruch	
3.1 Vypnutí sirény.....	12
3.2 Smazání alarmů	13
3.2 Prohlížení a mazání poruchových stavů	14
4. Automatické zapnutí	
5. Ostatní funkce	
5.1 Odemknutí dveří	16
5.2 Resetování detektorů	16

Slovník použitých výrazů

Přístupový kód: Čtyř nebo šesti-místný kód, který Vám dovolí zapnout nebo vypnout blok a používat systémové funkce

Alarm: Když dojde k narušení zóny (např. kouřovým detektorem detekující kouř, pohybovým detektorem, který zachytí pohyb, otevřeným kontaktem u dveří), tak se spustí alarm.

Bezpečnostní alarm: Alarm spuštěný detektorem (např. detektory pohybu, detektory tříštivého skla, dveřní a okenní kontakty). Obvykle nastane, když je systém zapnut.

Požární alarm: Alarm spuštěný detektorem na oheň, na kouř nebo na žár. Požární alarmy mají být spuštěny kdykoliv, nezávisle zda je systém zapnut nebo vypnut.

Blok: Skupina zón, které mají být zapínány nebo vypínány současně. Viz Zóny.

Automatické zapnutí: Dojde k aktivaci jednoho nebo více bloků v předem naprogramovaný čas a den.

Monitorovací stanice: Pokud je zapnuté vzdálené monitorování, tak systém posílá alarmy, obnovy a mimořádné zprávy na monitorovací stanici. Pokud je nutné, tak monitorovací stanice bude informovat výjezdocou skupinu.

Detektor: Zařízení, které umí detekovat problémy a oznámí je ústředně. (Např. pohybový detektor říká ústředně, že zachytil pohyb v chráněné oblasti)

Čas pro příchod: Čas nastavený instalačním technikem. Časovač odečítá nastavený čas po vstupu do objektu. Musíte vložit svůj přístupový kód pro vypnutí bloku předtím než uplyne čas a dojde ke spuštění alarmu.

Vstupně/Výstupní dveře: Váš instalační technik naprogramuje dveře, které používáte pro vstup a výstup do objektu jako Vstupně/Výstupní dveře. K těmto dveřím je přidělen čas pro příchod a pro odchod. Klávesnice by měla být umístěná blízko dveří pro jednodušší přístup k systémovým funkcím.

Čas pro odchod: Čas nastavený instalačním technikem. Časovač odečítá nastavený čas po zapnutí systému. Umožňuje Vám opustit hlídáný prostor bez vzniku alarmu. Po uplynutí času je systém aktivován.

Poruchy: Ústředna neustále testuje systém na vznik poruch, které snižují bezpečnost. Pokud ústředna nalezne jednu nebo více chyb, tak zobrazí na displeji varovnou zprávu na displeji.



Hlavní menu: Po vložení přístupového kódu se zobrazí nabídka – “Přejete si zapnout bloky?” nebo “Vaše bloky jsou vypnuté/zapnuté ... Ukončit?”.

Bezpečnostní systému: Ústředna, detektory, moduly a klávesnice které spolu poskytují bezpečné monitorování střežené oblasti


Úvodní text: Co se zobrazí na klávesnici před vložení přístupového kódu:

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Zóna: Části v budově, které jsou monitorovány pomocí detektorů (kouřový detektor, dveřní/okenní kontakt, detektor pohybu, detektor tříštivého skla, atd.)

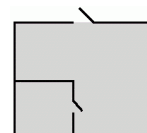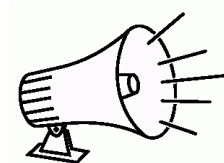

[120]

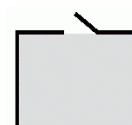

O Vašem bezpečnostním systému

Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Klávesnice s LCD displejem Vás bude provázet všemi operacemi v českém jazyce. Klávesnice je vybavena akustickou kontrolou provázející stisk kláves v kterémkoli okamžiku. Některé systémové stavy jsou signalizovány také LED kontrolkami nebo ostatními prvky systému.

Čtěte tento manuál pozorně a postupujte podle instrukcí Vašeho instalačního technika. Nezmiňujte se zbytečně cizím osobám o funkcích, kterými je vybaven Váš systém. S používáním tohoto systému by se měli seznámit všichni uživatelé.

1.1 Používání manuálu

V bezpečnostním systému PC6010 existují 4 možné typy uživatelů. Pro každý typ lze definovat různou úroveň přístupu

Tento manuál popisuje jak používat funkce, které jsou přístupné pro uživatele typu Základní a Pokročilí. Tyto funkce jsou také přístupné pro uživatele typu Master a Supervisor. Dodatečné informace o tom, jaké další funkce jsou přístupné pro uživatele typu Master najdete v Manuálu Správce systému.

Každý typ uživatele má jiný přístup k systémovým funkcím. Následující grafické značky u jednotlivých pracovních postupů určují, jaký uživatel má povolený přístup.



1.2 Seznámení s Vaším bezpečnostním systémem

Bezpečnostní systém se skládá ze zabezpečovací ústředny DSC, jedné nebo více klávesnic, různých detektorů, senzorů a kontaktů.

Řídící ústředna

Ústředna je “mozkem” bezpečnostního systému. Ovládá a monitoruje všechny klávesnice a senzory a komunikuje s monitorovací stanicí (pokud je zapnuto vzdálené monitorování).

Ústředna je umístěna mimo hlavní přístupovou cestu v některé vhodné místnosti objektu. Kovová skříňka obsahuje elektronický systém, pojistky a záložní baterie. Do této skříňky má přístup pouze servisní technik.

Klávesnice

Přes klávesnici můžete ovládat funkce systému popsané v Uživatelském návodu. Každá klávesnice je vybavena akustickým bzučákem. Klávesnice má displej LCD, na kterém se zobrazují systémové zprávy. Na klávesnici se vkládají příkazy systému a sleduje jeho stav. Většinou bývá instalováno několik LCD klávesnic v chráněném prostoru, obvykle jedna u každých vstupních/výstupních dveří.




Zóny a bloky

Bezpečnostní systém má několik zón (sledovaných bloků). Ke každé z těchto zón bude připojen senzor (detektory pohybu, akustické detektory, dveřní kontakty atd). Pokud senzor přejde do alarmu, na klávesnici se zobrazí příslušná zpráva.

Střežený prostor může být rozdělen Vaším instalačním technikem do samostatných bloků. Každý blok obsahuje jednu nebo více zón a může se zapínat a vypínat odděleně od ostatních bloků. Instalační technik Vám vysvětlí, jaké bloky byly naprogramovány a které zóny přísluší kterým blokům.

Poznámka:

Zóna je oblast chráněná jedním nebo více spojenými senzory. Jedna zóna může být obývací pokoj, vstupní hala, okno nebo dveře. Dvě nebo více takovýchto zón propojených systémem může vytvořit blok. Některé zóny mohou patřit do více než jednoho bloku, například vstupní/výstupní dveře a vstupní vestibuly. Tyto jsou nazývány **společné zóny**.

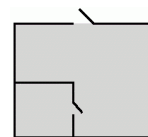

Přístupové kódy

Každému uživateli systému bude přiřazen 4 nebo 6-ti místný přístupový kód. Přístupové kódy se používají k zapnutí nebo vypnutí bloků, kterým jsou kódy přiřazeny. Některé přístupové kódy mohou vykonávat také ostatní funkce systému, jako například programování uživatelských funkcí a odpojování zón.

Váš přístupový kód bude použitelný pouze pro některé systémové funkce. Například pokud Váš přístupový kód bude naprogramován pouze pro zapnutí/vypnutí bloku 1, nebudete moci s tímto kódem zapnout nebo vypnout ostatní bloky.

1.3 Vzdálené monitorování

Systém může posílat alarmy, poruchy a naléhavé zprávy po telefonní lince centrální stanici. Pokud náhodně spustíte alarm, tak okamžitě volejte na monitorovací stanici, abyste zabránili zbytečnému výjezdu.

POZNÁMKA: Instalační technik musí zapnout monitorování, pokud je požadováno.





Důležitá poznámka

Zabezpečovací systém nemůže zabránit napadení objektu. Jediným jeho zamýšleným úkolem je napadení odhalit a vyhlásit poplach, případně informovat bezpečnostní službu nebo monitorovací stanici. Bezpečnostní systémy jsou všeobecně velmi spolehlivé, ale nemusí pracovat za všech podmínek a nejsou náhradou opatrného chování nebo pojištění života a majetku. Zabezpečovací systém by měl být instalován vždy kvalifikovanou firmou s příslušně proškolenými pracovníky. Ti by Vás měli informovat o úrovni ochrany a vlastnostech systému.

Zapnutí a vypnutí bloků

V této sekci je popsáno jak zapnout a vypnout bloky v systému. Jste schopen zapnout a vypnout bloky, které Vám byly přiděleny. Všichni uživatelé by měli tuto sekci důkladně prostudovat.

Zapamatujte si –na úvodní text se můžete vrátit kdykoliv po stisku tlačítka

 **Zrušit**. Stisknutí tlačítka  **Zrušit** nezabrání v zapnutí bloku. Aby systém zůstal vypnut nebo aby došlo k zapnutí nebo vypnutí, musíte zadat na klávesnici svůj přístupový kód a blok bude vypnut.

2.1 Vložení přístupového kódu

Před použitím jakékoliv systémové funkce musíte vložit svůj přístupový kód. V klidovém stavu bude klávesnice zobrazovat následující text:

Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód na klávesnici

Pokud vložíte platný přístupový kód, tak klávesnice třikrát krátce pípne a na klávesnice se zobrazí nápověda. Například se na klávesnici zobrazí:

Přejete si
Zapnout bloky ?

Následuje krok 4.
(pokud je vložen platný kód)



Pokud je kód chybný

Krok 2. Pokud je na klávesnici vložen chybný kód, tak klávesnice jednou dlouze pípne a systém zobrazí zprávu:

Neplatný kód !
Prosím opakujte



Po uplynutí 2 sekund se na klávesnici zobrazí úvodní text:

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Krok 3. Vložte svůj přístupový kód. Pokud je kód platný, tak klávesnice třikrát krátce pípne a systém zobrazí zprávu:

Přejete si
Zapnout bloky ?

Pokud je kód platný

Krok 4. Stiskněte  **Ano** nebo  **Ne** na každou výzvu klávesnice, dokud neprovedete požadované akce. Tento manuál obsahuje dodatečné informace k jednotlivým zprávám, které se mohou zobrazit na displeji.

2.2 Zapnout všechny Vaše bloky

Následuje popis postupu, jak zapnout a vypnout bloky, ke kterým máte povolený přístup. Před zapnutím bloků zkontrolujte, že jste sám a že všechny zóny jsou zavřené (dveře a okna jsou zavřené, není žádný pohyb v daném bloku).



Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód

Krok 2.

Na klávesnici se zobrazí:

Přejete si
Zapnout bloky ?

Potvrzení tlačítkem  Ano

Krok 3.

Na klávesnici se zobrazí:

Zapnout VŠECHNY
Vaše bloky ?

Potvrzení tlačítkem  Ano

Krok 4.

Klávesnice třikrát krátce pípne, rozsvítí se kontrolka **Zap** a na displeji se zobrazí:

Vaše bloky
se zapínají

,pak

Prosím odejděte
120

Krok 5.

Klávesnice začne odečítat čas pro odchod (číslo na spodním řádku vpravo udává zbývající čas). Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře. Blok bude zapnut po uplynutí doby pro odchod.

POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka  **Zrušit** nezabrání v zapnutí bloku. Aby systém zůstal vypnut nebo aby došlo k zapnutí a vypnutí, tak musíte zadat na klávesnici svůj přístupový kód a blok bude vypnut.

Pokus selhal

Pokud jste zkusil zapnout blok a zobrazila se Vám následující zpráva:

Pokus selhal
Ukázat příčinu ?

Tak to znamená, že jedna nebo více zón zůstalo otevřených nebo nastala porucha. Více informací najdete v sekci 2.4.

2.3 Zapnutí pouze některého bloku

Následuje popis, jak zapnout pouze nějaký blok, ke kterému máte přístup. Před zapnutím bloků zkontrolujte, že jste sám a že všechny zóny jsou zavřené (dveře a okna jsou zavřené, není žádný pohyb v daném bloku).



Krok 1. **12:00 2000/01/01**
Vložte kód Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Na klávesnici se zobrazí:
Přejete si Zapnout bloky ? Potvrzení tlačítkem **Ano**

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:
Zapnout VŠECHNY Vaše bloky ? Stiskněte tlačítko **Ne**

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí seznam všech bloků, ke kterým máte přístup.
Například:

Zapnout blok ?
Blok 1
Pokud nechcete zapnout tento blok, tak stiskněte **Ne** a na klávesnici se zobrazí další možný blok.
Pokud chcete zapnout tento blok, tak stiskněte **Ano** a na klávesnici se zobrazí:

Blok 1
se zapíná ...

POZNÁMKA: Po zapnutí bloku, ke kterému je přiřazena klávesnice s kterou právě pracujete, už nebudete schopen zapnout jiné bloky. Klávesnice třikrát krátce pípne, rozsvítí se kontrolka **Zap** a na klávesnici se zobrazí zpráva:

Prosím odejděte
120

Na klávesnici ubíhá čas pro odchod. Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře.

Krok 5. Pokud se dostanete na konec seznamu (a ještě nejsou všechny bloky, které máte přidělen zapnuty), tak se na klávesnici zobrazí:

Konec seznamu
Ukončit ?

Pro návrat na začátek seznamu otevřených bloků stiskněte **Ne**.

Pro návrat na úvodní text stiskněte **Ano**

2.4 Zapnutí bloků – Zpráva ” Pokus selhal ”


Pokud se Vám na displeji zobrazí zpráva “Pokus selhal”, když se pokoušíte zapnout blok(y), tak může být jedna nebo více zón otevřených, nebo nastala některá z monitorovaných poruch. Ujistěte se, že všechny zóny jsou uzavřené, než začnete zapínat blok.

Varování: Zapnutí bloků s otevřenými zónami snižuje úroveň ochrany objektu. Pokud je zóna v bloku odpojená nebo nejde uzavřít, tak volejte správce systému nebo master uživatele, tak aby mohl být systém okamžitě uveden do normálního stavu.




Krok 1. Proveďte podle postupu uvedeném v sekci 2.2 nebo 2.3 zapnutí všech, nebo některých bloků.



Krok 2. Na klávesnici se zobrazí:



Potvrďte některou z těchto možností tlačítkem  **Ano**


Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:



Krok 4. Na klávesnici se zobrazí seznam všech otevřených zón, nebo chyb na zónách a bloky, ke kterým jsou přiděleny. Použijte klávesy   pro prohlížení všech otevřených zón. Až se dostanete na konec seznamu, tak se na klávesnici zobrazí zpráva:



Krok 5. Zkontrolování otevřených zón

Pokud chcete jít a zkontrolovat, zda jsou zóny v seznam zavřené, tak stiskněte tlačítko  **Ne**. Na klávesnici se zobrazí zpráva:



Zavřete všechny dveře a okna nebo zamezte pohybu v zónách, které byly na seznamu a vraťte se zpátky ke kroku 2. Pokud jsou všechny zóny zavřené, tak budete moci zapnout vybrané bloky, postupem popsáním v kapitole 2.2 a 2.3.

Pokračování na následující stránce ...

Nebo zapnutí bloků s otevřenými zónami

Pokud si přejete pokračovat v zapínání bloků s otevřenými zónami, nebo s poruchou, tak stiskněte tlačítko  **Ano**. Na klávesnici se zobrazí následující zpráva:

**POZOR-bezpečnost
je omezená !!**


Po zobrazení této zprávy můžete pokračovat v zapínání bloků, ale měl byste říci Správci systému o problému na zónách.

Na klávesnici se zobrazí zpráva:

**Stiskem ANO
Potvrďte ...**

Pokud chcete pokračovat v zapínání bloků, pokračujte krokem 6.

Pokud chcete zrušit zapínání bloků, pokračujte krokem 7.


Krok 6. Pokud chcete zapnout bloky s otevřenými zónami, tak stiskněte tlačítko  **Ano** a na klávesnici se zobrazí:

**Varování
Potvrzeno**

Systém zapne bloky. Pokud zapnete blok a jste uvnitř tohoto bloku, tak se na klávesnici zobrazí zpráva:

**Prosím odejděte
120**

Na klávesnici ubíhá čas pro odchod. Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře.

Krok 7. Zrušení zapnutí bloků se provede stiskem tlačítka  **Ne** a na klávesnici se zobrazí zpráva:

**Bloky nebudou
Zapnuty !!**

potom

**Zapnout VŠECHNY
Vaše bloky ?**

Pokud chcete zapnout jiné bloky, tak se vraťte ke kroku 1.

Problémy na zónách oznamte správci systému nebo.

2.5 Vypnout všechny Vaše bloky

Tato sekce popisuje, jak vypnout bloky, do kterých máte povolen přístup.



Krok 1. 12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Pokud jsou nějaké vaše bloky vypnuty tak se na klávesnici zobrazí:

Přejete si
Zapnout bloky ?

Stiskněte tlačítko  Ne

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:

Přejete si
Vypnout bloky ?

Stiskněte tlačítko  Ano

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí:

Vypnout VŠECHNY
Vaše bloky ?

Stiskněte tlačítko  Ano

Krok 5. Klávesnice třikrát krátce pípne a zhasne kontrolka **Zap** a zobrazí se:

Vaše bloky
jsou vypnuté !

Krok 6. Klávesnice se vrátí do počátečního stavu a zobrazí se úvodní text.

2.6 Vypnutí pouze některého bloku

Tato sekce popisuje, jak vypnout jeden nebo více bloků, do kterých máte povolen přístup.



Krok 1. **12:00 2000/01/01**
Vložte kód Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Pokud jsou nějaké vaše bloky vypnuty tak se na klávesnici zobrazí:

Přejete si Zapnout bloky ? Stiskněte tlačítko **Ne**

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:

Přejete si Vypnout bloky ? Stiskněte tlačítko **Ano**

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí:

Vypnout VŠECHNY Vaše bloky ? Stiskněte tlačítko **Ne**

Krok 5. Na klávesnici se zobrazí seznam bloků, ke kterým máte přístup a které jsou zapnuté. Například:

Vypnout blok ?
Blok 1

Pokud nechcete vypnout tento blok, tak stiskněte **Ne**.

Pokud chcete vypnout tento blok, tak stiskněte **Ano** a na klávesnici se zobrazí:

Blok 1
Vypnuto !

Krok 6. Když se dostanete na konec seznamu, tak se na klávesnici zobrazí:

Konec seznamu
Ukončit ?

Pokud chcete prohlížet bloky znova, stiskněte **Ne**.

Pro návrat na úvodní text stiskněte **Ano**

Utišení alarmu a kontrola poruch

Varování: Vypínáte-li do objekt, který je v alarmu, nebo najdete informaci o alarmu v paměti systému, nevstupujte dovnitř, narušitel by mohl být stále uvnitř. V případě požárního alarmu dodržujte při vstupu do objektu maximální opatrnost. Kontaktujte vaši monitorovací stanici, která vám sdělí další podrobnosti o proběhlé události. Jestliže není systém napojen na PCO, kontaktujte místní policii.

3.1 Vypnutí sirény

Pokud siréna signalizuje alarm, tak ji můžete vypnout následujícími kroky:

- Základní
- Pokročilí
- Supervisor
- Master

Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód

Krok 2.

Pokud bloky byly zapnuté a pokud nastal alarm, tak systém umlčí sirénu daného bloku a vypne ho. Na klávesnici přiřazené k danému bloku se zobrazí zpráva:

**Blok 1
Vypnuto !**

Pokud byly bloky vypnuté a pokud nastal alarm v bloku, ke kterému je přiřazena klávesnice, tak se na ní zobrazí zpráva:

**Ukončit vlastní
Alarm ?**

Vypnutí sirény stiskem tlačítka  **Ano**

Na klávesnici se zobrazí zpráva:

**Vlastní alarm je
Vypnut !**

Krok 3.

Pokud je siréna stále aktivní pro jiné bloky, tak se zobrazí zpráva:

**Vypnout
cizí alarmy ?**

Vypnutí sirény stiskem tlačítka  **Ano**

Krok 4.

Po vypnutí sirény pro jiné bloky se na klávesnici zobrazí zpráva:

**Cizí alarmy
jsou vypnuté !**

Klávesnice se vrátí na úvodní text.

3.2 Smazání alarmů

Tato sekce popisuje, jak zjistit a smazat alarmy



Krok 1. Po vložení přístupového kódu, nebo když vypnete bloky po alarmu, tak se na klávesnici zobrazí zpráva:

**Alarmy v paměti
Ukázat ?**

Po stisku **Ne** se na klávesnici zobrazí další položka v menu.

Po stisku **Ano** se na displeji klávesnice zobrazí seznam všech alarmů, které se vyskytly od posledního zapnutí bloků. Například:

**Blok 1
Zóna 1 >**

Krok 2. Použijte klávesy k prohlížení alarmů. Když se dostanete na konec seznamu, tak se na klávesnici zobrazí:

**Konec seznamu
Smazat alarmy ?**

Krok 3. Pokud nechcete smazat alarmy z paměti, tak stiskněte **Ne**. Klávesnice se vrátí do kroku 1.

Vymazání paměti alarmů se provede stiskem **Ano**. Na displeji se zobrazí zpráva:

**Reset zón
právě probíhá**

potom

**Alarmy jsou
smazané !**

Klávesnice se vrátí na úvodní text.

Pokud se na klávesnici zobrazí

**Nelze smazat
všechny alarmy !**

System není schopen resetovat jeden nebo více detektorů. Oznamte tento problém správci systému.

3.2 Prohlížení a mazání poruchových stavů

Řídící ústředna nepřetržitě kontroluje několik možných poruchových stavů.

Pokud se vyskytne některá z těchto poruch, tak klávesnice dvakrát pípne každých 10 sekund. Vložte svůj přístupový kód a následujícím postupem prolisťujte seznam poruch v systému.

POZNÁMKA: Poruchové stavy sniží spolehlivost Vašeho systému. Volejte správci systému kvůli zařízení opravy.

Tato sekce popisuje, jak zjistit a zmazat alarmy



Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód

Pokud je v systému nějaká porucha, tak se zobrazí zpráva:

Porucha systému
Ukázat seznam ?

Konec prohlížení poruch přes Ne

Prohlížení dalších poruch přes Ano

Krok 2.

Na klávesnici se zobrazí seznam poruch. Například:

Telefonní linka
má poruchu

Pokud v rohu bliká >, tak použijte tlačítka k rolování v seznamu chyb.

Krok 3.

Když se dostanete na konec seznamu, tak se zobrazí zpráva:

Konec seznamu
Smazat poruchy ?

Návrat do hlavního menu přes Ne.
Vymazání chyb přes Ano.

Krok 4.

Ústředna zkusí smazat seznam poruch. Pokud jsou všechny poruchy odstraněny, tak se zobrazí zpráva:

Poruchy jsou
smazané !

Krok 5.

Pokud ústředna nemůže smazat všechny poruchy tak se zobrazí zpráva:

Nelze smazat
všechny poruchy !

potom

Volejte servis
Ukončit ?

Pokud chcete opět prohlížet seznam poruch, stiskněte Ne.
Konec prohlížení poruch – stiskněte Ano.

Automatické zapnutí

Tato funkce umožní automatické zapínání jednoho nebo více bloků každý den ve stejný čas. Všichni uživatelé mohou odložit spuštění automatického zapnutí o předem nastavený čas.

Zpoždění automatického zapnutí

Automatické zapínání bloků bude na klávesnici daného bloku signalizováno nepřetržitým pískáním. Po vložení svého přístupového kódu na klávesnici se zobrazí následující zpráva:

**Automat Zapnutí
právě probíhá**

Odložení automatického zapnutí je uvedeno na této stránce dole od kroku 3. Pokud víte, že systém bude automaticky zapínán v předem naprogramovaný čas, tak jej můžete odložit ještě před jeho zahájením.

POZNÁMKA: Pokud nejsou bloky nastaveny na automatické zapnutí, nebo pokud došlo ke zpoždění automatického zapnutí, nebo ústředna je nastavena tak, že uživatelé nemohou zpozdít automatické zapnutí, tak se na klávesnici zobrazí zpráva "Tuto funkci nelze použít".

Krok 1.

**12:00 2000/01/01
Vložte kód**

Vložte svůj přístupový kód

Krok 2.

Na klávesnici se zobrazí zpráva:

**Přejete si
Zapnout bloky ?**

Stiskněte tlačítko  **Ne**, dokud se na displeji nezobrazí následující zpráva:

Krok 3.

**Přejete si
Odložit AutoZap**

Stiskněte tlačítko  **Ano**

Krok 4.

Na klávesnici se zobrazí první blok, který bude automaticky zapnut:

**Blok 1
Odložit AutoZap**

Stiskněte tlačítko  **Ano**.

Krok 5.

Na klávesnici se zobrazí:

**Automat Zapnutí
bylo odloženo**


Ústředna se bude opět zkoušet zapnout po uplynutí času naprogramovaného instalačním technikem. Pokud existuje více bloků, které se mají automaticky zapínat, tak se na klávesnici zobrazí další blok.

Krok 6.

Na konci seznamu bloků se na klávesnici zobrazí:

**Konec seznamu
Ukončit ?**

Návrat na seznam bloků stiskem  **Ne**.

Návrat na úvodní text stiskem  **Ano**.

Ostatní funkce

5.1 Odemknutí dveří

Váš instalační technik může nastavit systém tak, že uživatel může pomocí klávesnice odemknout vybrané některé dveře. Uživatel typu **základní** nemá přístup do této části. Zeptejte se Vašeho instalačního technika, správce systému nebo Master uživatele, které dveře v této části bude moci odemknout. Budete schopen odemknout dveře pouze v těch blocích, ke kterým máte povolen přístup.




Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód

Vložte svůj přístupový kód

Krok 2.

Stiskněte tlačítko  **Ne**, dokud se na displeji nezobrazí následující zpráva:

Aktivovat
zámek ?

Krok 3.

Po stisku tlačítka **Ano** se dveře odemknou a aktivuje se bzučák klávesnice. Zobrazí se zpráva:

Zámek dveří
Aktivován !

Krok 4.

Klávesnice zobrazí úvodní text.

5.2 Resetování detektorů

Váš instalační technik může nastavit systém tak, že uživatel může pomocí klávesnice resetovat detektory. Uživatel typu **základní** nemá přístup do této části. Zeptejte se Vašeho instalačního technika, správce systému nebo Master uživatele, které detektory v této části bude moci resetovat.




Krok 1.

12:00 2000/01/01
Vložte kód


Vložte svůj přístupový kód

Krok 2.

Stiskněte tlačítko  **Ne**, dokud se na displeji nezobrazí následující zpráva:



Přejete si
Reset zón ?

Krok 3.


Pokud si přejete resetovat detektory, stiskněte  **Ano**. Na klávesnici se zobrazí zpráva:

Reset proveden
Ukončit ?

Krok 4.

Návrat na počáteční text stiskem  **Ano**.
Návrat do hlavního menu stiskem  **Ne**.

Tlačítka a kontrolky na klávesnici

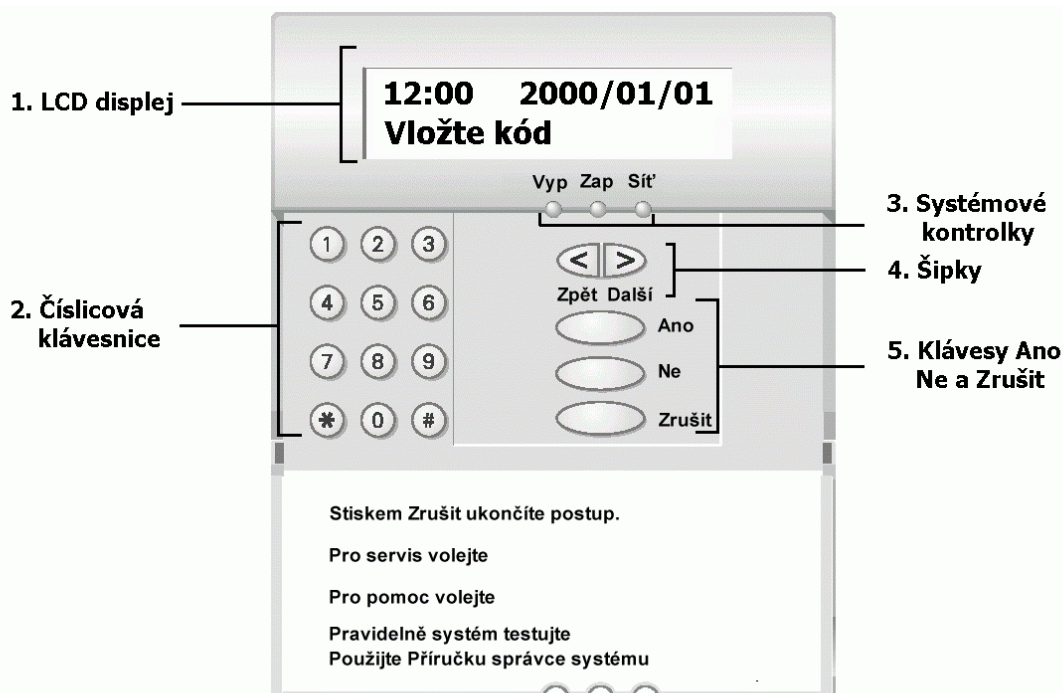

1. LCD displej

LCD displej je dvouřádkový, 16-ti znakový a zobrazuje zprávy a systémové informace. Na obrázku je zobrazen úvodní text.

2. Číslicová klávesnice

Použijte klávesnici na zadání svého přístupového kódu

3. Systémové kontrolky

Kontrolky **Zap** a **Vyp** budou svítit pouze až po vložení platného přístupového kódu. Pokud není vložen přístupový kód, tak svítí pouze kontrolka **Síť**.

Kontrolka Vyp

Při zapínání nebo vypínání bloků, se tato kontrolka rozsvítí a tak signalizuje, že aktuálně zobrazený blok je vypnut.


Kontrolka Zap

Při zapínání nebo vypínání bloků, se tato kontrolka rozsvítí a tak signalizuje, že aktuálně zobrazený blok je zapnut.

Kontrolka Síť

Tato kontrolka bude svítit, dokud ústředna nebo nějaký modul neztratí napájení



4. Klávesy Zpět a Další


Při prohlížení jednotlivých položek v seznamu použijte k pohybu na další nebo předchozí položku tlačítka .


Pokud existuje více informací k prohlížení, tak se na displeji v pravém horním rohu zobrazí blikající znak >.

5. Klávesy Ano, Ne a Zrušit

V klidovém stavu zobrazuje systém na displeji nápovědu. (Např. Přejete si zapnout bloky?).

Stisknutím  **Ano** odpovídáte ano a stisknutím  **Ne** odpovídáte ne.

Pokud si nejste jistý, nebo jste se ztratil v sekci systémového programování, stiskněte klávesu  **Zrušit** a vrátíte se na úvodní text. ("Vložte kód")

POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka  **Zrušit** nezastaví probíhající zapínání bloku. Aby systém zůstal vypnut nebo aby došlo k zapnutí nebo vypnutí, tak musíte zadat na klávesnici svůj přístupový kód

Uživatelský manuál PC6010